


Instrukcja parkowania i ładowania wózków

Rozpoczęcie pracy

1

Upewnij się, że posiadasz przy sobie imienne zezwolenie do obsługi wózka

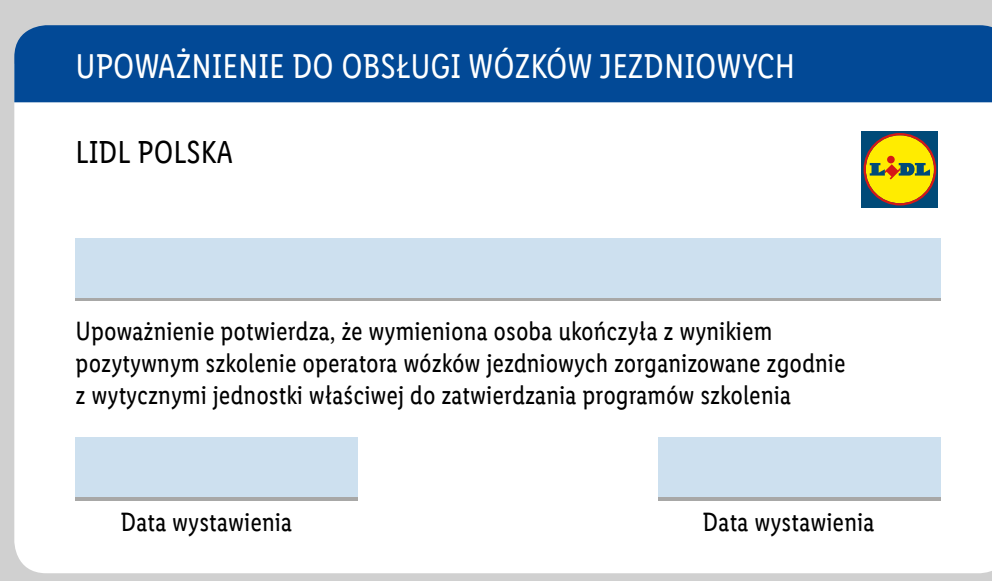

2

Wciśnij przycisk „STOP” aby wstrzymać ładowanie



3

Rozłącz przewody prostownika i akumulatora



4

Podłącz wtyk przewodu akumulatora do gniazda w obudowie



5

Zamknij pokrywę akumulatora




6

Zablokuj pokrywę akumulatora




7

Przekręć „wyłącznik awaryjny”

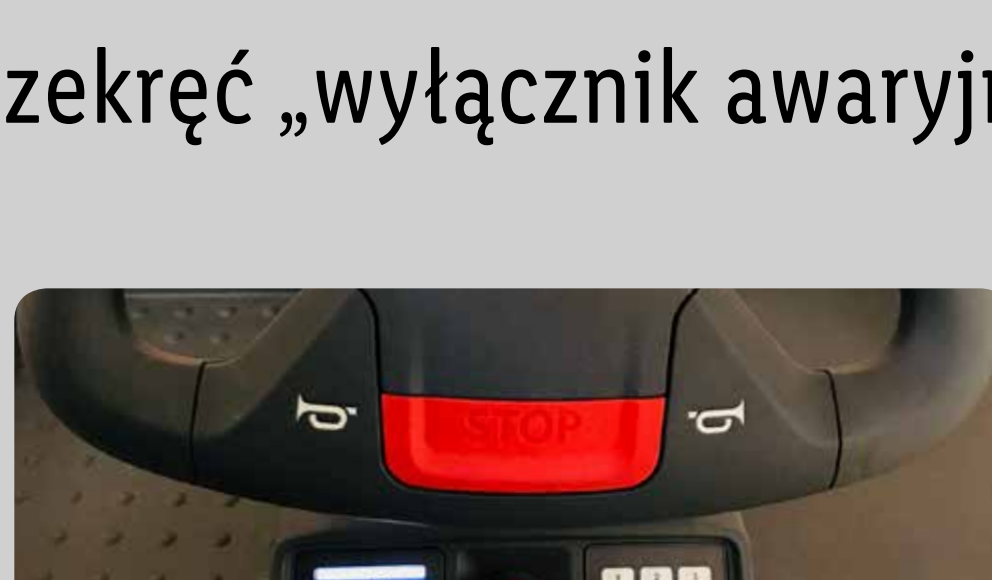


8

Uruchom wózek naciskając właściwą sekwencję okrągłych przycisków

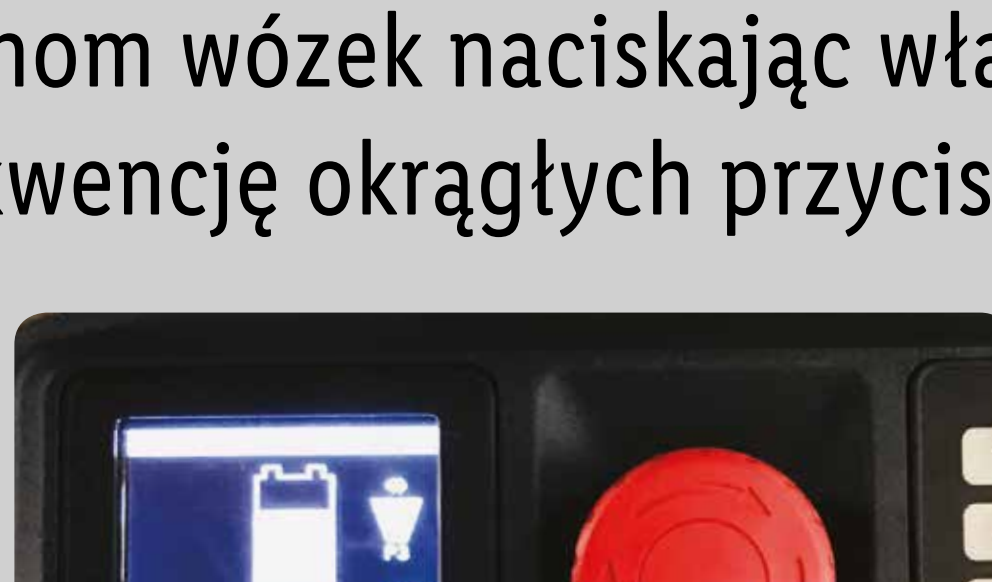

9

Wykonaj kontrolę wózka zgodnie z instrukcją BHP

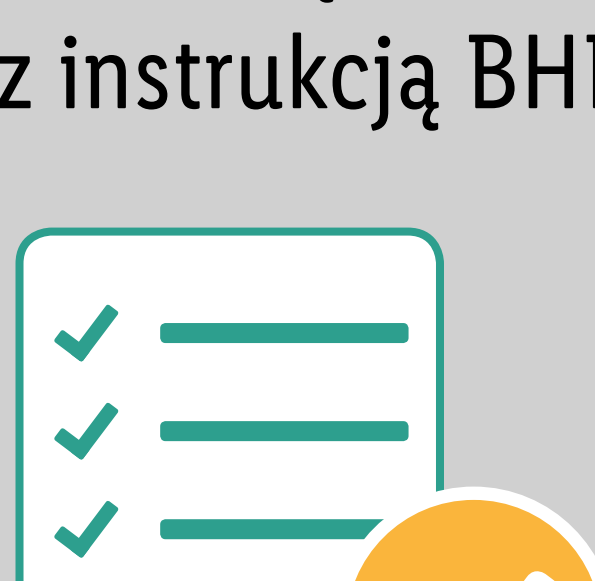

Zakończenie pracy


1

Zaparkuj przodem przed przypisanym do wózka właściwym prostownikiem



2

Zaparkuj równo między wyznaczonymi liniami

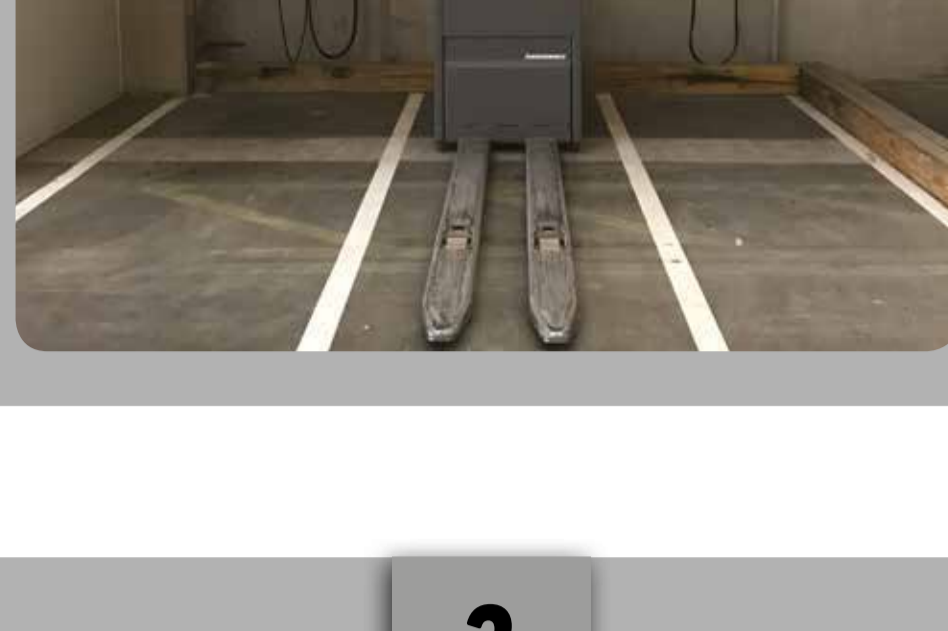

3

Sprawdź, czy widły wózka są opuszczone



4

Wyłącz wózek przyciskiem „POWER”



5

Wciśnij „wyłącznik awaryjny”



6

Usuń z wózka wszystkie materiały palne



7

Zwolnij blokadę pokrywy akumulatora



8

Otwórz pokrywę akumulatora



9

Odłącz wtyk przewodu akumulatora od gniazda w obudowie



10

Sprawdź stan izolacji przewodów oraz uchwytów



11

Podłącz wtyk przewodu akumulatora do gniazda przewodu prostownika



12

Upewnij się, że proces ładowania został rozpoczęty



Czynności zabronione

Parkowanie wózka poza wyznaczonymi liniami



Pozostawienie wózka z uniesionymi widłami



Pozostawienie w ładowni/wózku materiałów palnych



Ładowanie wózka przy zamkniętej pokrywie akumulatora



Ładowanie wózka prostownikiem o innym numerze niż wózek

