
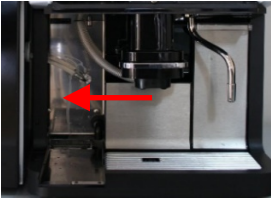
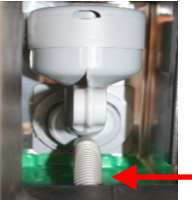




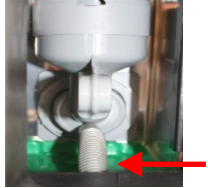

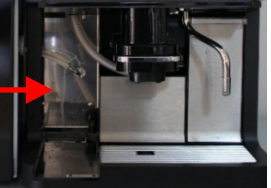



WSZYSTKIE WYMIENIONE PONIŻEJ CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ MINIMUM RAZ W TYGODNIU. JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA MOŻNA JE WYKONAĆ CZĘŚCIEJ.

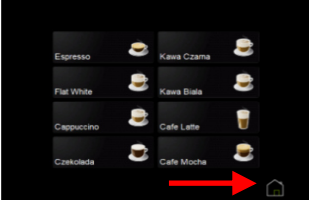
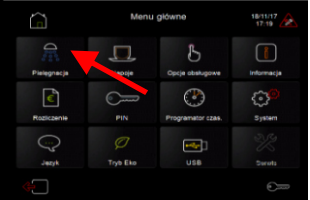
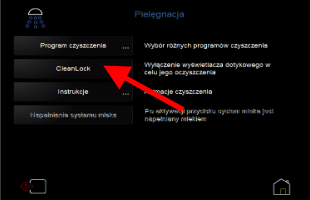
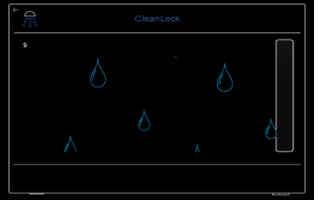
CZYSZCZENIE ZAPARZACZA

<p>WIECZOREM</p> <p>1. Przesuń głowicę kombi do góry.</p>	<p>2. Wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy. Opłucz pod bieżącą wodą i osusz ściereczką.</p>	<p>3. Wyjmij ociekacz. Opłucz pod bieżącą wodą i osusz ściereczką.</p>	<p>4. Chwyć jedną ręką zaparzac, zwolnij blokadę i przytrzymaj.</p>
			<p>RANO</p>
<p>5. Zaparzac powoli pociągnij w dół, przechy i wyciągnij do siebie. Wyjmij zaparzac mocno go przy tym trzymając.</p>	<p>6. Pozostałości kawy mielonej usuń szmatką lub pędzelkiem. Zaparzac dokładnie umyj pod bieżącą wodą (bez detergentów). Osusz zaparzac ściereczką i pozostaw na noc do całkowitego wyschnięcia.</p>	<p>7. Zamontuj ociekacz i pojemnik na fusy.</p>	<p>8. Wyjmij pojemnik na fusy oraz ociekacz.</p>
<p>9. Chwyć dobrze zaparzac, zwolnij blokadę i powoli wsuń do ekspresu.</p>	<p>10. Przytrzymaj wciśniętą blokadę i włóż zaparzac do komory, aż do tylnej ścianki.</p>	<p>11. Kiedy zaparzac jest cały w komorze, puść blokadę, przesuń zaparzac pionowo do góry, aż blokada zatrzaśnie się. Sprawdź, czy zaparzac jest dobrze zamontowany.</p>	<p>12. Zamontuj ociekacz i pojemnik na fusy.</p>

CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY

			
<p>1. Przesuń do góry panel obsługowy.</p>	<p>2. Otwórz lewą osłonę (drzwiczki).</p>	<p>3. Odłącz przewód czekolady od miksera i zdejmij sprężynkę.</p>	<p>4. Odłącz przewód czekolady od głowicy kombi.</p>
			
<p>5. Wyciągnij pojemnik miksera.</p>	<p>6. Rozłóż 2 częściowy pojemnik miksera, umyj w ciepłej wodzie i dokładnie osusz.</p>	<p>7. Złóż pojemnik miksera i zamontuj w ekspresie.</p>	<p>8. Podłącz przewód czekolady do miksera.</p>
			
<p>9. Podłącz przewód czekolady do głowicy kombi.</p>	<p>10. Zamknij lewą stronę (drzwiczki).</p>	<p>11. Przesuń w dół panel obsługowy.</p>	

CZYSZCZENIE EKRANU

			
<p>1. Po naciśnięciu 2x na panel wybierz ikonę Menu-Domek (prawy dolny róg).</p>	<p>2. Wybierz: "Pielęgnacja".</p>	<p>3. Wybierz program: "Clean Look".</p>	<p>4. Przez 15 sekund ekran dotykowy jest zablokowany i jest możliwość czyszczenia go miękką szmatką.</p>

Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka

UWAGA!!! W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300